

STACK-ON®

E-30-MG-C-S

E-40-MG-C-S

E-69-MG-C-S

Instructions

⚠ WARNING



Tip Over Hazard

A child or adult can tip the safe and be killed or seriously injured. Failure to secure the safe as shown in these instructions can result in death or serious injury to children and adults. Children should not play with or around the safe at any time.

NOTE: You can store your Serial # and Combination on Stack-On's SECURE web site – www.stack-on.com under Customer Service. Storing your Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your combination. Only you will have access to this information.

Serial # :


IMPORTANT

- Record the serial number from the tag on the back of the safe or from the tag on the front bottom corner of the safe.
- Keep this record of your combination in a secure place away from children.
- Do not store this document in the safe.
- Do not move this safe using its handle. The handle should only be used for opening and closing the door of the safe.
- Warning: Keep your safe closed and locked at all times when not in use. Children could accidentally be locked inside the safe.
- NOTE: Stack-On is not responsible for any cost incurred if the safe is replaced due to a flood.
- Do not store electronic media, computer disks, audio-visual media or photographic negatives in this safe. This material will not survive the rated internal temperature of the safe. This material may be damaged or destroyed.

HANDLE ASSEMBLY

Screw the 3 handle spokes into the hub and hand tighten. These spokes are located in the front foam packaging.

NOTE: Do not use this handle to move the safe.

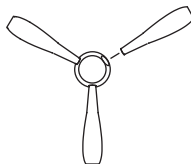

Hardware Included:
(2) M10x70 Lag screws
(2) washers
(2) plastic anchors

Tools required:
drill
3/8 drill bit
7/16 drill bit
17mm socket wrench
Phillips screwdriver.

IMPORTANT:



Your safe is delivered with a Safety Interlock Screw which must be removed in order for you to lock your safe. Failure to do so will compromise the safety and security of your safe.

First open the safe by turning the handle clockwise and pulling the door open.

Locate the Safety Interlock Screw on the side of the door; unscrew with a Phillips screwdriver, remove and discard the screw.

Your safe can now be closed and locked. Do not lock your instruction manual in the safe. You will need this manual for the instructions on locking and unlocking the safe.



Your Combination Number

1st
3 times (R)

2nd
2 times (L)


3rd
1 time (R)

SAFE COMBINATION INSTRUCTIONS

All numbers must be dialed exactly. If you pass a number, you can not back up. You must start over. All numbers are to be dialed to the Top Notch located on top of the dial ring (the 12 o'clock position).

1. Turn the Dial clockwise passing the first combination number twice landing on the number the third time.
2. Now turn the Dial counterclockwise, passing the second combination number once landing on the number on the next time around.
3. Turn the Dial clockwise until you reach the third combination number.
4. The handle should now be released. Turn the handle clockwise. Pull the door towards you.

Example: If the dial combination numbers were 70 - 50 - 30

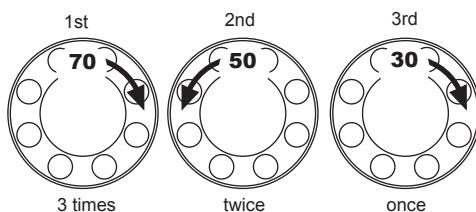

HOW TO LOCK

1. Close the door.
2. Turn the handle to the locked position.
3. Turn the dial either direction a few rounds.

SELECTING A LOCATION

The safe must be mounted to the floor. For optimal safety and security, the safe should be installed adjacent to a side wall with minimal space on either side of the safe, in an isolated, dry and secure area.

The safe should be flat against the wall and floor. Remove the baseboard if necessary.



CHILDREN SHOULD NOT PLAY WITH OR AROUND THE SAFE AT ANY TIME.


SECURING THE SAFE

NOTE: The safe must be secured to the floor. Use the hardware provided or consult your hardware retailer for fastening hardware for your particular mounting surface.

NOTE: This safe must be mounted to the floor. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.


To secure your safe to the floor it will first be necessary to drill pilot holes through the fire insulation in the floor of the safe. First place the safe in the desired location. Lift the bottom carpeting up to find the two hole locations marked on the floor insulation. Drill holes through the insulation using the same diameter drill as the diameter of the mounting hardware you are using.

IMPORTANT: The fasteners you use must completely fill the hole you drilled into the insulation. (Figure 1) You must use the fasteners after you drill the holes. Failure to do so will void the fire rating.



Use these holes to fasten the safe to the floor. Drill the appropriate diameter and depth of pilot holes into the floor depending on the type of hardware being used and the type of floor surface. (Figure 2)

Secure the safe with the fasteners and replace the carpeting.

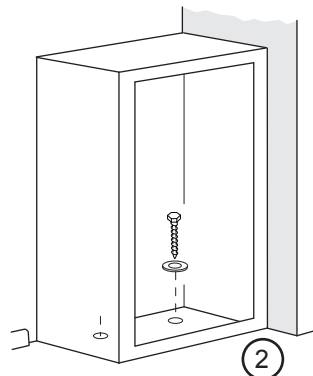

GUN REST INSTALLATION

The gun rests are supported on the wall brackets with 4 removable shelf clips.

You will need to permanently secure the gun rests to avoid shifting when accessing your guns. Remove the shelf clips and replace them with the 4 metal "L" brackets that are enclosed.

Attach the 4 metal brackets in the same location as the removable shelf clips using 2 screws for each bracket as shown in figures 1 and 2 below. The gun rest should be level after assembly.


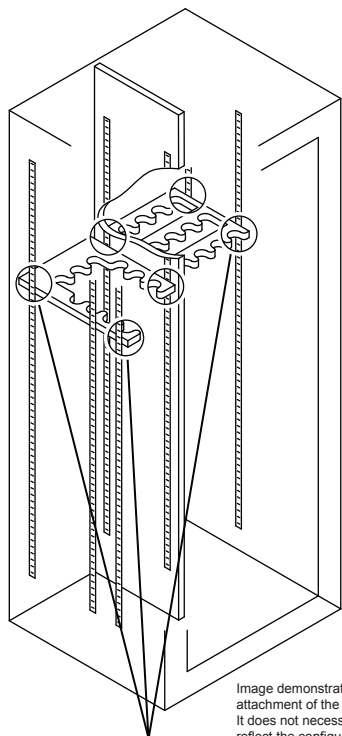


Image demonstrates attachment of the gun rests. It does not necessarily reflect the configuration of your safe.

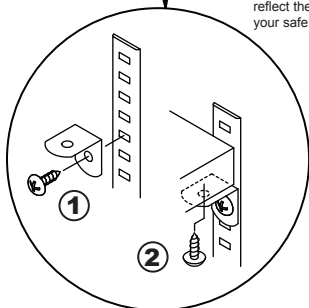

SHELVES

The shelves can be installed by locating the shelf clips to the desired location and setting the shelf in place.

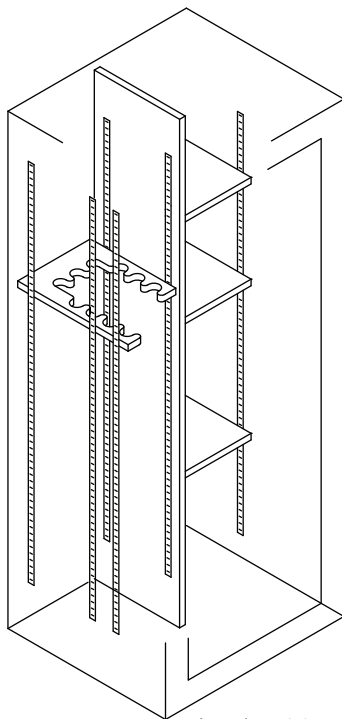


Image demonstrates placement of the shelves. It does not necessarily reflect the configuration of your safe.

DOOR ORGANIZER ACCESSORIES

Your door organizer provides a variety of storage options for your supplies.

Note: Make sure the door accessories do not interfere with items in the safe or when closing the safe door.

IMPORTANT

Keep keys and combination number in a secure place, away from children. Keep this record of your serial number and combination in a secure place separate from your safe. If you forget or lose the combination number you will need the serial number as a reference for obtaining a copy of your combination number.

To obtain a copy of your combination number, follow the instructions on the attached form.

STACK-ON PRODUCTS CO.
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084



Combination Request

"This is not a Registration Form"

NOTE: You can store your Serial # and Combination on Stack-On's SECURE web site – www.stack-on.com under Customer Service.
Storing your Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your combination.
Only you will have access to this information.

Verification of ownership is required in order to confirm your combination on your security product.

In order to obtain the combination to your security product:

1. Complete the following form and send to Stack-On Products.
2. Send a copy of your valid driver's license along with the form.
3. Send a copy of the receipt showing the original purchase.
4. Security product owner must sign form.
5. Owner's signature must be notarized.
6. Send \$10.00 for combination. Personal Check, MasterCard, or Visa accepted.
7. Send completed information to: Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. box 489
Wauconda, IL 60084

Serial Number _____

Unit Dimensions _____

Unit Description _____

Owner's Name _____ Date Purchased ____/____/____

Owner's Address _____ Unit or Apt Number _____

City _____ State _____ Zip Code _____

Telephone Number: (____) _____ Fax Number: (____) _____

Owner's Email Address: _____

Owner's Signature _____ Notary Signature _____

Notary Commission Expires: ____/____/____ Notary Stamp

SERVICE REQUESTED

Combination confirmation: Yes No

\$10.00 charge for this service

Credit Card Information (Please circle one) MasterCard Visa

Expiration Date: ____/____/____ Card Number: _____

Credit Card Identification Number (Located on back of card, last 3 digits on signature strip) _____

9/07



**STACK-ON FIRE RESISTANT SAFE
LIMITED LIFETIME GUARANTEE AND LIMITED FIVE YEAR WARRANTY
(Valid Only for Purchases in North America)**

If your Stack-On Fire Resistant Steel Safe suffers damage due to theft or fire at any time while still owned by the original owner, Stack-On will either repair or replace (at Stack-On's discretion) your safe free of charge. If Stack-On chooses to repair the safe, such repair work may be performed by a local technician approved by Stack-On. Depending on the extent of the damage, Stack-On may require the safe be returned to the factory for repair. If the safe is so returned, Stack-On will pay the freight to the factory as well as the return freight. If the safe is replaced, Stack-On will pay the freight. This guarantee does not cover labor costs for removal or installation of the safe and its contents. Any repair, dismantling, or tampering undertaken without the prior written approval or direction of Stack-On will nullify this guarantee. Personal property in the safe is not covered under this guarantee.

In addition, Stack-On Fire Resistant Steel Safes are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of five (5) years from the date of original purchase by a consumer. This warranty extends to the initial consumer only. If you believe there is a defect in material or workmanship in your Stack-On Fire Resistant Steel Safe during the 5-year warranty period, please contact our customer service department at the address and in the manner set forth below. If Stack-On is properly notified during the 5-year warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON, ABUSE, OR MISUSE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON'S FIRE RESISTANT STEEL SAFES.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON PRODUCTS, INCLUDING THE FIRE RESISTANT STEEL SAFES. STACK-ON'S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT. IN NO EVENT SHALL STACK-ON'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

Please send your claim pursuant to the above guarantee or warranty in writing by regular mail or email to:

Stack-On Products Co.
Attn.: Customer Service Department
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

Be sure to include:

- ❖ Your name and address
- ❖ A description of the warranty claim, fire or theft
- ❖ The model number and photographs of the safe
- ❖ The serial number off the front or back of the safe
- ❖ A copy of the report from the fire department, police or insurance company within 30 days of damage (applies to units damaged by theft or fire)
- ❖ Proof of purchase information of the safe

This product is not designed for the storage of computer disks, CDs, DVDs, audio - visual materials or photographs/negatives.

08/07

E-30-MG-C-S
E-40-MG-C-S
E-69-MG-C-S

Instrucciones

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Vuelco

Un niño o un adulto puede volcar la caja fuerte y ser matado o herido gravemente .

El fracaso para asegurar la caja fuerte , como se muestra en estas instrucciones puede causar la muerte o lesiones graves a los niños y adultos .

Los niños no deben jugar con o alrededor de la caja de seguridad en cualquier momento.

NOTA : Puede guardar su Serial # y combinación en el sitio web seguro de Stack -On - www.stack-on.com bajo Servicio al Cliente .

Almacenamiento de combinación proporcionará acceso instantáneo a esta importante información si alguna vez pierde su combinación.
Sólo tendrá acceso a esta información.

Serie # :

Hardware Incluido:
(2) M10x70 tirafondos
(2) arandelas
(2) anclajes de plástico

Herramientas Necesarias:
taladro
3/8 broca
7/16 broca
17mm llave de tubo
llave
Destornillador de Phillips

IMPORTANTE

- Anote el número de serie de la etiqueta en la parte posterior de la caja fuerte o de la etiqueta en la parte frontal bottom corner of the safe.
- Mantenga este registro de su combinación en un lugar seguro lejos de los niños .

- No guarde este documento en la caja fuerte.

- No mueva esta caja fuerte utilizando el asa. El mango sólo debe utilizarse para abrir y cerrar la puerta de la caja fuerte .

- Advertencia: Mantenga su caja fuerte cerrada y bloqueada en todo momento cuando no esté en uso . Niños accidentalmente podrían ser encerrados en la caja fuerte.


- **NOTA :** Stack-On no se hace responsable por cualquier costo incurrido si la caja fuerte es reemplazado debido a una inundación .

- No guarde los medios electrónicos , discos de computadora , medios audiovisuales o negativos fotográficos en este seguro. Este material no sobrevivirá a la temperatura interna nominal de la caja fuerte. Este material puede ser dañado o destruido.

CONJUNTO DEL MANGO

Tornillo de los 3 radios de mango en el eje y apriete a mano . Estos radios se encuentran en el embalaje de espuma frontal.

NOTA : No use este identificador para mover la caja fuerte.

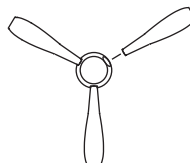

IMPORTANTE:




Su caja fuerte se entrega con un tornillo de bloqueo de seguridad que debe ser eliminado para que te permite bloquear su caja fuerte. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de su caja fuerte.

En primer lugar abrir la caja fuerte , girando el mango hacia la derecha y tirando de la puerta abierta.

Encuentre el seguro tornillo en el lado de la puerta de bloqueo; destornillar con un destornillador Phillips , retire y deseche el tornillo.

Su salvo ahora se puede cerrar con llave. No bloquear el manual de instrucciones en la caja fuerte . Usted necesitará este manual para obtener las instrucciones de bloqueo y desbloqueo de la caja fuerte.

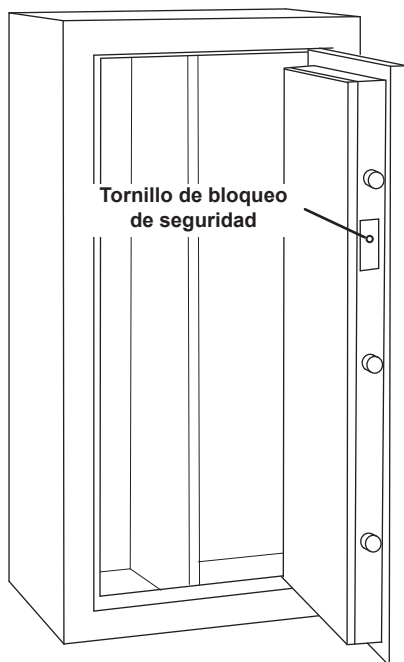

Su Número de Combinación

Primero
3 veces (D)

Segundo
2 veces (I)


Tercero
1 veces (D)

INSTRUCCIONE COMBINACIÓN SEGURA

Todos los números deben ser marcados exactamente . Si pasa un número , no podrá realizar copias de seguridad . Usted debe empezar de nuevo. Todos los números son a marcar a la primera categoría situado en la parte superior del anillo de línea (las 12 horas) .

1. Gire el dial hacia la derecha pasando el primer número de la combinación doble de aterrizar en el número del tercer tiempo.
2. Ahora gire el dial hacia la izquierda , pasando el segundo número de la combinación vez de aterrizar en el número en la próxima vez.
3. Gire el dial hacia la derecha hasta llegar a la tercera número de combinación.
4. El mango ahora debe ser liberado . Gire la manija en sentido horario. Tire de la puerta hacia usted.

Ejemplo: Si los números de la combinación de línea fueron 70 - 50 - 30

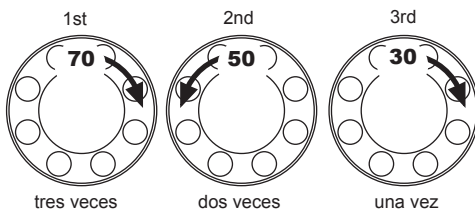

Cómo bloquear

1. Cierre la puerta.
2. Ponga el mando en la posición de bloqueo .
3. Gire el dial de un par de rondas cualquier dirección.

SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN

La caja fuerte se debe montar en el suelo. Para la seguridad y la seguridad óptima, la caja de seguridad debe ser instalado adyacente a una pared lateral con un espacio mínimo a cada lado de la caja de seguridad, en una zona aislada, seco y seguro.

La caja fuerte debe ser plana en la pared y el piso. Retire la placa base si es necesario.



**LOS NIÑOS NO DEBEN JUGAR CON
O ALREDEDOR DEL CAJA FUERTE
EN CUALQUIER MOMENTO.**

SEGURO LA CAJA FUERTE

NOTA : La caja fuerte debe fijarse al suelo. Utilice el hardware proporcionado o consulte a su distribuidor de hardware para la fijación de hardware para su superficie de montaje particular.

NOTA : Este caja fuerte se debe montar en el suelo. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.


Para garantizar su seguridad al piso que primero será necesario perforar agujeros guía a través del aislamiento contra el fuego en el piso de la caja fuerte. En primer, lugar la caja fuerte en la ubicación deseada. Levante la parte inferior alfombras hasta encontrar las dos ubicaciones de los orificios marcados en el aislamiento del piso . Perforaciones efectuadas a través del aislamiento utilizando el mismo ejercicio diámetro que el diámetro de las piezas de montaje que está utilizando .

IMPORTANTE : Los sujetadores que usted usa debe llenar completamente el agujero que perforó en el aislamiento. (Figura 1) Debe utilizar los sujetadores después de perforar los agujeros. Si no lo hace , se anulará la resistencia al fuego .



Utilice estos orificios para fijar la caja fuerte al suelo. Perforar el diámetro y profundidad de los agujeros piloto apropiada en el suelo en función del tipo de hardware que se utilice y del tipo de superficie del suelo. (Figura 2)

Asegure la caja fuerte con los elementos de fijación y vuelva a colocar la alfombra .

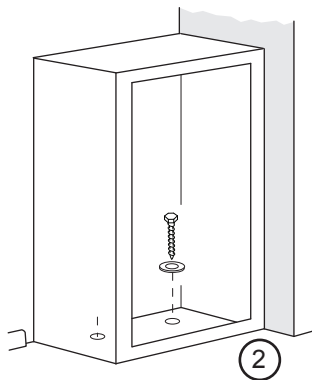

INSTALACIÓN RESTO DEL ARMA

Los restos del arma son compatibles con los soportes de pared con 4 clips estantes extraíbles.

Usted tendrá que asegurar permanentemente el arma descansa para evitar el cambio al acceder a sus armas . Quite los ganchos correspondientes y reemplazarlos con los 4 soportes metálicos "L" que se adjuntan .

Coloque los 4 soportes de metal en la misma ubicación que los clips de estantes extraíbles utilizando 2 tornillos para cada soporte como se muestra en las figuras 1 y 2 a continuación. El resto del arma debe estar nivelado después del montaje.


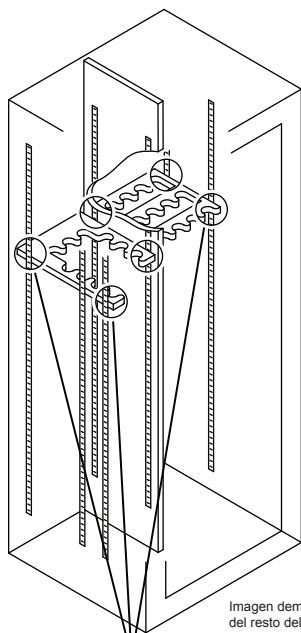


Imagen demuestra el apego del resto del arma . No refleja necesariamente la configuración de su seguro.

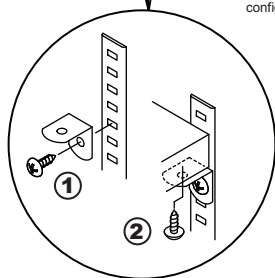

ESTANTERÍA

Los estantes se pueden instalar mediante la localización de los clips de la plataforma a la ubicación deseada y el establecimiento de la plataforma en su lugar.

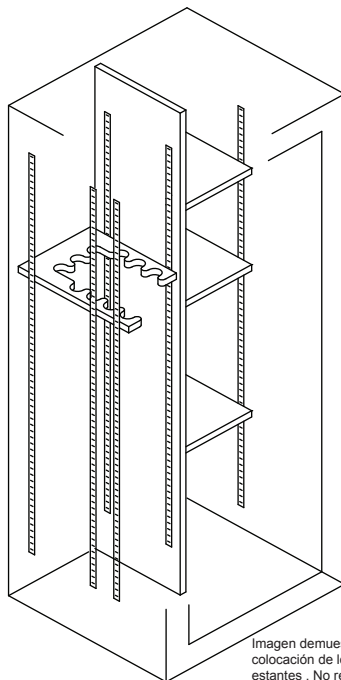


Imagen demuestra la colocación de los estantes. No refleja necesariamente la configuración de su caja fuerte.

PUERTA ORGANIZADOR ACCESORIOS

Su organizador puerta ofrece una variedad de opciones de almacenamiento para sus suministros.

Nota : Asegúrese de que los accesorios de la puerta no interfieran con los elementos de la seguridad o al cerrar la puerta de la caja .

IMPORTANTE

Mantenga las llaves y la combinación de número en un lugar seguro , lejos de los niños . Mantenga este registro de su número de serie y la combinación en un lugar seguro separado de su caja fuerte. Si olvida o pierde el número de combinación , necesitará el número de serie como referencia para la obtención de una copia de su número de combinación.

Para obtener una copia de su número de combinación , siga las instrucciones en el formulario adjunto.

Solicitud de Llave

"Este no es un Formato de Registro"

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave y su Numero de Combinacion en el sitio web SEGURO de Stack-On - www.stack-on.com bajo la opcion que dice Customer Service
Al almacenar su Numero de Llave ofrecerá acceso instantáneo a esta importante información si alguna vez pierda sus llaves. Nadamas usted tendra acceso a esta información.

Requerimos verificación del propietario para procesar esta solicitud de llave de su gabinete de seguridad.

Para poder recibir su llave de reemplazo de su gabinete de seguridad:

1. Llene y envíe esta solicitud a Stack-On Products.
2. Envíe copia de su licencia de conducir junto con la solicitud.
3. Envíe copia del recibo mostrando la fecha original de compra.
4. El propietario del gabinete de seguridad o de la caja fuerte deberá firmar la solicitud.
5. La firma del propietario deberá estar notariada.
6. Envíe \$10.00USD (dólares) para obtener una llave de reemplazo.
Aceptamos cheques personales de E.U.A., MasterCard o Visa.
7. Envíe la información completa a: Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. Box 489
Wauconda, IL 60084

Número de Serie _____ Número de Llave (si aplica) _____

Dimensiones de la Unidad _____

Descripción de la Unidad _____

Nombre del Propietario _____ Fecha de Compra ____/____/____

Dirección (propietario) _____ No. Interior _____

Ciudad _____ Estado _____ C.P. _____

No. Teléfono: (____) _____ No. Fax: (____) _____

Correo Electrónico del Propietario: _____

Firma del Propietario _____ Firma del Notario _____

Fecha de Vencimiento de
la Comisión del Notario: ____/____/____ Sello del Notario

SERVICIO SOLICITADO

Reemplazo de Llaves Si No
- Costo de \$10.00USD por este servicio

Información de su tarjeta de crédito (Favor de Indicar Una): MasterCard Visa

Fecha Vencimiento: ____/____/____ No. Tarjeta: _____

Código de Seguridad (Al dorso de la tarjeta- - últimos 3 dígitos impresos en el área de firma) _____



CAJA FUERTE RESISTENTE AL FUEGO STACK-ON
GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA Y GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS
(Válida Solamente para Compras en América del Norte)

Si su Caja Fuerte de Acero Resistente al Fuego Stack-On sufre daños debido a robo o fuego en cualquier momento mientras sea propiedad del dueño original, Stack-On reparará o reemplazará (a la discreción de Stack-On) libre de cargo su caja fuerte. Si Stack-On decide reparar la caja fuerte, dicha reparación puede ser hecha por un técnico local aprobado por Stack-On. Dependiendo de la magnitud del daño, Stack-On puede requerir que la caja fuerte se devuelva a la fábrica para reparación. Si la caja fuerte así se devuelve, Stack-On pagará el flete hasta la fábrica, así como el flete de regreso. Si la caja fuerte es reemplazada, Stack-On pagará el flete. Esta garantía no cubre los costos de mano de obra para la remoción o instalación de la caja fuerte y su contenido. Cualquier reparación, desmontaje o alteración hecha sin el previo consentimiento o instrucciones por escrito de Stack-On anulará esta garantía. Las pertenencias contenidas en la caja fuerte no están cubiertas bajo esta garantía.

Además, las Cajas Fuertes de Acero Resistentes al Fuego Stack-On están garantizadas libres de defectos de materiales y hechura por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de la compra original por un consumidor. Esta garantía sólo se extiende al consumidor original. Si usted considera que su Caja Fuerte de Acero Resistente al Fuego Stack-On tiene un defecto de materiales o hechura durante el período de garantía de 5 años, por favor comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente a la dirección y en la forma indicada más abajo. Si Stack-On recibe notificación apropiada durante el período de garantía de 5 años, y después que una inspección confirme que hay un defecto, Stack-On, a su exclusiva discreción, proporcionará piezas de repuesto o cambiará el producto sin cargo alguno, o reembolsará el precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO, NI NINGUNA PARTE DE NINGÚN PRODUCTO, QUE HA ESTADO EXPUESTO A USO EXCESIVO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, MANTENIMIENTO INCORRECTO, ALTERACIÓN O REPARACIÓN POR CUALQUIER OTRO QUE NO SEA STACK-ON, ABUSO O MAL USO.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, ENTRE ELLAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, QUE POR ESTE MEDIO SE DESCONOCEN Y EXCLUYEN. STACK-ON NO ESTÁ SUJETO A NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD. STACK-ON NO ASUME, NI AUTORIZA A OTRA PERSONA A ASUMIR EN SU NOMBRE, NINGUNA OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE LAS CAJAS FUERTES DE ACERO RESISTENTES AL FUEGO DE STACK-ON.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA STACK-ON SERÁ RESPONSABLE ANTE EL CONSUMIDOR INICIAL POR CUALESQUIER DAÑOS INCIDENTALES, EMERGENTES, ESPECIALES, PUNITIVOS O PENALES QUE SURGIEREN DE LA COMPRA O USO DE CUALQUIER PRODUCTO STACK-ON, INCLUSIVE LAS CAJAS FUERTES DE ACERO RESISTENTES AL FUEGO. LA RESPONSABILIDAD DE STACK-ON POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA SE LIMITARÁ EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, SEGÚN SE DESCRIBE ANTERIORMENTE, O A UN REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO. EN NINGÚN CASO, LA OBLIGACIÓN DE STACK-ON BAJO ESTA GARANTÍA SERÁ SUPERIOR AL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE UN ESTADO AL OTRO.

Por favor, envíe por escrito su reclamación de conformidad con la garantía que antecede por correo regular o correo electrónico a: Stack-On Products Co.

Attn.: Customer Service Department
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

Cerciórese de incluir:

- * Su nombre y dirección
- * Una descripción de la reclamación de garantía, fuego o robo
- * El número de modelo y una fotografía de la caja fuerte
- * El número de serie del frente o de la parte de atrás de la caja fuerte
- * Una copia del informe del departamento de bomberos, policía o de la compañía de seguro dentro de los 30 días posteriores al daño (se aplica a las unidades dañadas por robo o fuego)
- * Información de la prueba de compra de la caja fuerte

Este producto no está diseñado para almacenar discos de computadoras, CD, DVD, materiales audiovisuales ni fotografías/negativos.